For USA and Canada only

# **Power Charger**

**Operating Instructions** 

Mode d'emploi


Manual de Instrucciones


Manual de Instruções

使用說明書

# BCG-34HLD

© 2008 Sony Corporation Printed in China

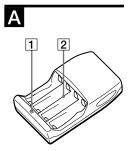

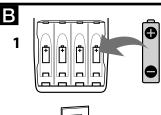



### Français

DIRECTIVES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ – CONSERVEZ CES DIRECTIVES. DANGER – AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, SUIVEZ SOIGNEUSEMENT CES DIRECTIVES. xion hors des États-Unis, utilisez un adaptateur de configurati appropriée à la prise murale.

2

### Chargeur puissant de Sony

Vous venez d'acheter le chargeur puissant de Sony. Ce chargeur de piles garantira une alimentation efficace et des performances excellentes des piles que vous utiliserez pour vos

- appareils électroniques. Ce chargeur Sony présente les caractéristiques suivantes

   Fonctions principales

  1: Contrôle de la tension de charge
- 2: Programmateur de sécurité 3: Détection des piles non rechargeables

Lisez attentivement les instructions suivantes avant l'utilisation. Le chargeur puissant de Sony doit être utilisé excl de Sony portant la mention « rechargeable ».

# Pièces (A)

Comment insérer et charger les piles rechargeables (B) Insérez les piles rechargeables Ni-MH AA ou AAA de Sony dans le chargeur, faisant correspondre les pôles avec les repères + et -.

AA:1à4piles AAA:1à4piles 2 Le chargeur peut ensuite être branché sur une prise murale en bon état de marche

Vous pouvez charger n'importe quelle combinaison de piles rechargeables AA et AAA.

(tension standard 100 V - 240 V).

Le voyant DEL orange s'allume pour signaler que la charge a commencé. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier les durées de charge.

Ce bloc d'alimentation est conçu pour être orienté correctement en position verticale ou

# Durées de charge

Type de piles Pile à hydrure métallique de nickel		1 à 4 piles
Cycle Energy Bleu NF	H-AA (2000 mAh), NH-AAA (800 mAh)	Approx. 7 heures
Cycle Energy NF	H-AA (2700 mAh), NH-AAA (1000 mAh)	Approx. 8 heures
	H-AA (1800 mAh, 2100 mAh, 2500 mAh), H-AAA (900 mAh)	Approx. 7 heures

### English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – SAVE THESE INSTRUCTIONS. DANGER – TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUTIONS. ion to a supply not in the U.S.A., use an attachment plug adaptor of the proper onfiguration for the power outlet.

## **Sony Power Charger**

You have just purchased the Sony Power Charger, the battery charger that will provide your batteries with outstanding power and performance for your electronic devices. Sony's Power Charger has the following features:

- Leading Features
   : Voltage monitoring function
- 2: Safety timer
- 3: Detection of non-rechargeable batteries
   Worldwide Voltage AC 100 V 240 V

Please read the following instructions carefully before use.

# Parts (A)

# How to insert and charge the rechargeable batteries (B) 1 Insert the Sony AA or AAA size Ni-MH rechargeable batteries into the charger, ensuring proper alignment of the + and - terminals.

Any combination of AA and AAA rechargeable batteries is possible. AA: 1 - 4 batteries AAA: 1 - 4 batteries

2 The charger then can be plugged into the proper AC outlet (standard 100 V -The orange LED indicator will light up to signal that the charging process has begun.

Please refer to the chart below for charging times. This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.

### **Charging Time**

Battery Type Nickel-Metal Hydride Battery		1–4 batteries
Cycle Energy Blue	NH-AA (2000 mAh), NH-AAA (800 mAh)	Approx. 7 hours
Cycle Energy Green	NH-AA (2700 mAh), NH-AAA (1000 mAh)	Approx. 8 hours
	NH-AA (1800 mAh, 2100 mAh, 2500 mAh), NH-AAA (900 mAh)	Approx. 7 hours

- nditions de charge et de l'autonomie de la batterie rechargeable.

   Lorsque le chargeur est branché sur la prise murale, le voyant DEL s'allume et reste
- allumé pendant tout le processus de charge. Il s'éteindra environ 7 heures après le début de la charge.
- Le voyant DEL reste allumé pendant 7 heures, même si les piles sont complètement
- rechargées.

  Les piles doivent être complètement déchargées avant d'être rechargées.

Les durées mentionnées précédemment sont des approximations à des conditions de

température allant de 50°F à 86°F (10°C à 30°C). Le temps de charge varie en fonction des

- 3 Les piles sont maintenant prêtes à l'emploi. Débranchez le chargeur de la prise
- nurale et retirez les piles du chargeu

- Si le voyant DEL ne s'allume pas, reportez-vous au tableau de dépannage. Les piles doivent être insérées avant de brancher le chargeur sur la prise
- Les piles ne doivent jamais être rangées dans le chargeur si elles ne sont pas en cours de

### Dépannage

Voyant DEL	Cause possible	Solution
Clignotant	La durée de vie de la pile rechargeable a expiré.	Insérez une nouvelle pile rechargeable.
	Le type de piles chargées est incorrect.	Ne rechargez que des piles rechargeables Ni-MH
Ne s'allume	Une pile rechargeable n'est pas insérée correctement.	Insérez la pile rechargeable Ni-MH correctement. Alignez les bornes + et –.
pas	La surface de contact de la pile rechargeable peut ne pas être propre.	Nettoyez les bornes + et - de la pile rechargeable et du chargeur.
	La surface de contact de la fiche est peut-être mauvaise.	Nettoyez la fiche. Essayez une autre prise.

Contactez votre représentant de service après-vente Sony si vous avez d'autres questions

# **AVERTISSEMENT**

- Charger uniquement des piles rechargeables Ni-MH AA ou AAA.
  Ne jamais charger un autre type de piles, par exemple des piles alcalines ou des piles carbone rine, cor all a company in the company in the
- carbone-zinc, car elles pourraient chauffer, fuir ou exploser, causant des bles dommages matériels.
- Le chargeur et les piles peuvent chauffer pendant la charge. Ceci est normal
- Manipuler le chargeur et les piles avec précaution.

   Utiliser correctement le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution.

The above time is an approximation in temperature conditions ranging from  $50^{\circ}F$  -  $86^{\circ}F$  ( $10^{\circ}C$  -  $30^{\circ}C$ ). Charging time will vary depending on the charging conditions and remaining capacity of the rechargeable battery.

- When the charger is plugged into the AC outlet, the LED indicator will light up and remain lit during the charging process. The LED indicator will turn off in approxima
- 7 hours after the charging has begun.
  Even if the batteries are fully charged, the LED indicator will remain lit for 7 hours.
  The batteries should be fully discharged before they are recharged.
- 3 The batteries are now ready for use. Unplug the charger from the AC outlet and

- If the LED indicator does not turn on, please refer to the troubleshooting chart.
- The batteries must be inserted before the charger is plugged into the outlet.
  The batteries should never be stored in the charger when not being charged.

### **Troubleshooting**

LED Indicator	Possible Cause	Solution
Blinking	The life of the rechargeable battery has expired.	Insert a new rechargeable battery.
	Charging incorrect types of batteries.	Charge only Ni-MH rechargeable batteries.
Does not	Rechargeable battery is not inserted properly.	Insert Ni-MH rechargeable battery properly. Align + and – terminals.
turn on	Contact surface of rechargeable battery may not be clean.	Clean the + and – terminal of the rechargeable battery and charger.
	Contact surface of the plug may not be good.	Clean the plug. Try another AC outlet.

Contact your Sony Service Representative in case you have further questions.

### WARNING

**ATTENTION** 

- Use only AA or AAA size Ni-MH rechargeable batteries.
- Never charge other types of batteries, such as Alkaline or Carbon Zinc as this may cause them to become hot, leak or rupture, causing personal injury or property damage.

  The charger and batteries may become hot when charging. This is normal. Use caution when boarding.

• Le chargeur de piles doit être utilisé uniquement à l'intérieur. Tenir le chargeur à l'abri de la

Ne pas faire tomber le chargeur ni le soumettre à des chocs. Ne pas poser d'objets lourds sur le chargeur.

Ne pas démonter ni réassembler le chargeur.
 Ne pas laisser les enfants manipuler ce chargeur, sauf sous la surveillance d'un adulte.
 Température de fonctionnement : 32°F à 95°F (0°C à 35°C). Pour optimiser la capacité de

• Ne couvrez pas le chargeur avec une couverture ou une autre matière textile lorsqu'il est en

Les piles Ni-MH standard (avec le logo Cycle Energy vert) ne sont pas chargées. Il est nécessaire de charger les piles avant de les utiliser pour la première fois. La surface de contact

Ne pas démonter ni réassembler les piles.
Ne pas court-circuiter les piles. Afin d'éviter tout court-circuit, tenir les piles à l'écart de tout

chargées ou totalement déchargées, il se peut que plusieurs cycles de charge et de décharge soient nécessaires avant qu'elles ne retrouvent leur capacité d'origine.

50/60 Hz

100 V à 240 V CA

 $65 \times 105 \times 28 \text{ mm}$ 

charge, charger les piles à une température allant de 50°F à 86°F (10°C à 30°C).

Ne pas exposer le chargeur à la lumière directe du soleil.

Ne pas soumettre le chargeur à des températures élevées.

Mode d'emploi des piles rechargeables Ni-MH

objet métallique (p. ex. pièces de monnaie, pinces à cheveux, clés, etc.)

Si les piles sont restées inutilisées pendant au moins six mois, qu'elles soient partie

des piles et du chargeur doit rester propre. Garder les piles à l'abri de l'eau.
Ne pas exposer les piles à la chaleur ni les jeter au feu.

Ne pas retirer l'enveloppe des piles.

Spécifications

Sortie de charge

Température de foncti
 Taille :

Service à la clientèle

Diagnóstico de Dificultades

Tension secteur en entrée · Fréquence d'entrée :

pluie et de la neige.

Débrancher le chargeur de la prise murale lorsque la charge est terminée ou lorsque

Use the charger properly to avoid electric shock.

### CAUTION

- The battery charger is for indoor use only. Never expose the charger to rain or snow.
- The charger should be disconnected from the outlet when the charging process is complete
- or when the charger is not in use.
   Do not drop, place heavy weight on, or allow strong impact to the charger
- Do not disassemble or reassemble the charger.
- Children should only use the charger under adult supervision.
   Operating Temperature: 32°F 95°F (0°C 35°C). To optimize charging capacity, charge the batteries in temperatures between 50°F 86°F (10°C 30°C).
- Do not expose the charger to direct sunlight.
  Keep away from high temperatures.
  While in use, do not cover the charger with materials such as blankets.

### Instructions for the Ni-MH rechargeable batteries

The standard Ni-MH batteries (with Green Cycle Energy logo) are not charged. It is necessary to charge the batteries before using them for the first time. The contact surface of the batteries and the charger must always be kept clean.

- Do not expose the batteries to water.
- Do not heat the batteries or dispose of them in fire.
  Do not tear off the jacket label.
- · Do not disassemble or reassemble the batteries
- · Do not short-circuit the batteries. To avoid short-circuiting, keep the batteries away from all metal objects (e.g. coins, hair-pins, keys, etc.).
- If the batteries are stored without use, either partially charged or fully discharged for 6 months or longer, they may require several cycles of charging and discharging in order to attain their

### Specifications

- Outlet input voltage: AC 100 V - 240 V Input frequency.
- Charging output: DC 1.2 V, 360 mA (AA) × 4, 140 mA (AAA) × 4 32°F - 95°F (0°C - 35°C) 65 × 105 × 28 mm Operating temperatur
- $2^{5/8} \times 4^{1/4} \times 1^{1/5}$  inches (W/L/H)
- · Weight:
- **Customer Service** Phone: (956) 795-4552 U.S.A.
- e-mail: snl.service@am.sony.com
- INTERNET: http://www.sony.com/

**Customer Service in Canada** 

RECYCLAGE DES PILES À HYDRURE MÉTALLIQUE DE Les piles à hydrure métallique de nickel sont recyclable

Vous pouvez contribuer à préserver l'environnement en rapportant les piles usées dans un point de collection et recyclage le plus

Pour les États-Unis et le Canada uniquement

Pour plus d'informations sur le recyclage des piles, composez le numéro gratuit 1-800-822-8837 (États-Unis et Canada uniquement), ou visitez http://www.rbrc.org/

Ne pas utiliser des piles à hydrure métallique de nickel qui sont endommagées ou qui fuient.

### Garantie limitée

LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DE CE PRODUIT AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST L'UNIQUE RECOURS DU CONSOMMATEUR. SONY DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGES, OU'ILS SCIENT DIRECTS, INDIRECTS OU ACCIDENTELS, SUITE À L'UTLLISATION OU À L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU À LA VIOLATION DE TOUTE CONDITION OU GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE CONCERNANT CE PRODUIT. NONOBSTANT TOUTE INTERDICTION LÉGALE, TOUTE CONDITION OU GARANTIE IMPLICITE EN MATIÈRE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTABILITÉ À UN USAGE SPÉCIFIQUE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

### RECYCLING NICKEL METAL HYDRIDE BATTERIES

rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit http://www.rbrc.org/

Caution: Do not handle damaged or leaking Nickel Metal Hydride batteries

827 S

Limited Warranty
Sony Magnetic Products Inc. of America and Sony of Canada Ltd. (in Canada) ("Sony") warrant this product ("Product") against defects in material or workmanship. For one (1) year from the date of original purchase, Sony will replace the Product at no charge or at Sony's option, refund the purchase price shown on your receipt. To obtain warranty service in the U.S. or Canada please call the number listed in this manual for the address to which to send the Product, postage prepaid. REPLACEMENT OR REFUND OF THIS PRODUCT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. SONY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE, INCLUDING CONSEQUENTIAL, CHANGES, ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states/jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty or condition lasts or exclusions or limitations of consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state in the U.S. and Puerto Rico or from province to

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help

REMARQUE : Cet appareil a été testé et s'est révélé conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la section 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet appareil, lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi, peut générer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que ces interférences ne surviennent pas sur une installation spécifique. Si cet appareil génère des interférences nuisibles pour la réception radio ou télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension), il est recommandé d'essayer de corriger l'interférence en appliquant au moins l'une des mesures

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. Éloignez davantage l'appareil du récepteu
- Raccordez l'appareil à une prise sur un autre circuit que celui auquel est raccordé le
- Contactez votre détaillant ou un technicien qualifié.

### Español CARGADOR DE PILAS

### POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONFCTAR Y OPERAR ESTE FOUIPO. RECUERDE QUE EL MAL USO DE ESTE APARATO PODRIA ANULAR LA GARANTIA.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES. Para conectar a una fuente de alimentación fuera de Estados Unidos, use el adaptador de enchufe apropiado para la configuración del tomacorriente.

# **Sony Power Charger**

2: Temporizador de seguridad

3: Detección de pilas no

instrucciones siguientes.

Acaba de adquirir el Sony Power Charger, un cargador de pilas que permitirá que sus pilas ofrezcan una carga y un rendimiento excepcional a los dispositivos electrónicos. El Sony Power Charger ofrece las siguientes ventajas principales: Funciones principales
 1: Función de control de voltaje

El cargador de pilas Sony Power Charger deberá usarse únicamente con pilas Sony Ni-MH

• Voltaje internacional de ca 100 V - 240 V Antes de usar el cargador, lea cuidadosamente por favor las

Piezas (A)

tamaño AA o AAA, marcadas como "rechargeable"

### 2 Compartimiento Cómo insertar y cargar las pilas recargables (B)

Inserte las pilas recargables Ni-MH de tamaño AA o AAA de Sony en el cargador haciendo coincidir los terminales + y - con las marcas de compartimiento. Puede realizarse cualquier combinación de pilas recargables de tamaño AA y AAA AAA: de 1 a 4 pilas

# 2 El cargador puede enchufarse en el tomacorriente adecuado (estándar de 100 V a

El indicador color naranja LED se encenderá para señalar que el proceso de carga comenzó. Para los tiempos de carga, consulte la tabla siguiente Esta unidad de alimentación debe orientarse correctamente en posición vertical o en el suelo

# Tiempo de carga

Tipo de pila Pila Ni-MH recargable		De 1 a 4 pilas
Cycle Energy Azul	NH-AA (2 000 mAh), NH-AAA (800 mAh)	Aprox. 7 horas
Cycle Energy Verde	NH-AA (2 700 mAh), NH-AAA (1 000 mAh)	Aprox. 8 horas
	NH-AA (1 800 mAh, 2 100 mAh, 2 500 mAh), NH-AAA (900 mAh)	Aprox. 7 horas

El tiempo indicado arriba es aproximado, a una temperatura de entre 10°C y 30°C (50 °F y 86°F). Pueden variar dependiendo de las condiciones de carga y la capacidad restante de la

- Cuando el cargador este enchufado al tomacorriente, el indicador LED se encenderá y se mantendrá encendido durante el proceso de carga. El indicador se apagará
- dentro de aproximadamente 7 horas después que comience el proceso de carga.

   Aun cuando las pilas esten completamente cargadas, el indicador se mantendrá encendido por aproximadamente 7 horas.
- y retire las pilas del mismo.

- Las pilas deben estar plenamente descargadas antes de cargar.

Si el indicador LED no enciende, consulte a la tabla de diagnóstico de dificultades

· No deje nunca las pilas en el cargador cuando no se estén cargando

- nente pilas recargables Ni-MH de tamaño AA o AAA.
- podrían calentarse, sufrir fugas o romperse y provocar daños personales o materiale:

  Es posible que el cargador y las pilas se calienten durante los procesos de carga o
- recuperación. Esto es normal. Tenga cuidado al manipular dichos elementos
- condiciones de lluvia o nieve. • Una vez finalizado el proceso de carga o cuando no utilice el cargador, desconéctelo del • Evite que el cargador se caiga, no coloque mucho peso sobre él ni lo exponga a fuertes
- golpes. No desmonte ni vuelva a montar el cargador.

1,2 V CC, 360 mA (AA) × 4, 140 mA (AAA) × 4 32°F à 95°F (0°C à 35°C)

 $2^{5/8} \times 4^{1/4} \times 1^{1/5}$  pouces (L/H/P) 100 g / 3,5 oz (piles exclues)

### Solución Causa Posible Se ha vencido la vida de la pila serte una nueva pila recargable recargable. Se han insertado tipos de pila Cargue sólo pilas recargables Ni-MH. La pila recargable no se insertó erte la pila correctamente alineando los erminales + y -. a superficie de contacto de la Desenchufe el cargador y limpie los termin y – tanto de la pila recargable como del superficie de contacto del npie el enchufe y utilice otro tomacorrie hufe puede no estar en buer

Si tiene otras preguntas, comuníquese con su representante de Servicio Sony.

- El cargador de pilas está destinado para uso en espacios cerrados. No lo exponga nunca a
- El uso del cargador por parte de niños requiere la supervisión de un adulto.
- Temperatura de funcionamiento: entre 0°C y 35°C (entre 32°F y 95°F). Para optimizar la capacidad de carga, cargue las pilas en temperaturas entre 10°C y 30°C (entre 50°F y 86°F).
   No exponga el cargador a la luz directa del sol. Manténgalo alejado de altas temperaturas.
   Cuando esté en funcionamiento, no cubra el cargador con materiales como, por ejemplo, Cuando esté en funcionar

GATANTIE IIIITEE

Sony Magnetic Products Inc. of America et Sony du Canada ltée (au Canada)

(« Sony ») garantit que ce produit (ci-après désigné « le produit ») est exempt de défaut matériel ou de fabrication. Pendant un (1) an à compter de la date d'achat, Sony remplace gratuitement le produit ou, à la discrétion de Sony, procède au remboursement de la somme indiquée sur votre facture. Pour obtenir le service de garantie aux États-Unis ou au Canada, composez le numéro indiqué dans le mode d'emploi. Vous obtiendrez ainsi l'adresse à laquelle expédier le produit (port payé).

Certains états ou juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une condition ou garantie impliquée ni les exclusions ou limitations de dommages indirects ou accidentels. Si tel est le cas, les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits spécifiques. D'autres droits peuvent vous être conférés et varient d'un état à l'autre aux États-Unis et à Porto Rico, ainsi que d'une province et d'un territoire à l'autre au Canada.

Las pilas Ni-MH estándar (con el logotipo verde de Cycle Energy) no están cargadas. Se deben cargar antes de utilizarse por primera vez. La superficie de contacto de las pilas y del cargador

· No cortocircuite las pilas. Para evitar que se produzca un cortocircuito, mantenga las pilas

Si guarda las pilas sin utilizarlas durante 6 meses o más tiempo, total o parcialmente cargadas

es posible que se requieran varios ciclos de carga y descarga para obtener la capacidad de carga

50/60 Hz cc de 1,2 V

360 mA (AA) × 4

140 mA (AAA) × 4

 $65 \times 105 \times 28 \text{ mm}$ 

de 0°C a 35°C (de 32°F a 95°F)

100 g /3,5 oz (Pilas no incluidas)

 $2^{5/8} \times 4^{1/4} \times 1^{1/5}$  pulgadas (An/L/Al)

ca de 100 V a 240 V 7 W

alejadas de cualquier objeto metálico (por ejemplo: monedas, horquillas, llaves, etc.).

Instrucciones para pilas recargables Ni-MH

debe estar siempre limpia.

Alimentación

• Salida de carga:

Frecuencia de entrada

Entrada:

Tamaño:

No exponga las pilas al agua.

No caliente las pilas ni las arroje al fuego.

No arranque la etiqueta protectora.
 No desmonte ni vuelva a montar las pilas.

# Para clientes de los EE UU y CANADÁ

# RECYCLADO DE PILAS DE NÍQUEL-HIDRURO METALICO

llame al número gratuito 1-800-822-8837, o visite http://www.rbrc.org/

Las pilas de níquel-hidruro metalico son reciclables Usted podrá ayudar a conservar el medio ambiente devolviendo las pilas usadas al punto de Para más información sobre el reciclado de pilas,

Precaución: No utilice pilas de níquel-hidruro metalico dañadas o con fugas.

# Solamente para uso en México

POLIZA DE GARANTIA Sony Nuevo Laredo S.A. de C.V. Boulevard Luis Donaldo Colosio km 0,200 Sur Nuevo Laredo, Tamps C.P. 88277 Tel. (867) 711-3000 Fax (867) 711-3035

Garantiza este producto por término de TRES MESES en todas sus partes y mano de obra contra cualquier

nto apartir de la fecha de compra del

Producto: CARGADOR DE PILAS Fecha: Percha:

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto, en la dirección del Importador o en el lugar donde fue adquirido. Siendo este un producto sencillo, Sony Nuevo Laredo S.A. de C.V., se compromete a cambiarlo, sin inigún cargo para el consumidor siempre que el defecto sea cubierto por esta poliza. Los gastos de transportación que se deriven serán cubiertos por la empresa. El tiempo de reposición en inigún caso será mayor a 30 días contados apartir de la fecha de recepción del producto do hel producto so hacer sefectiva esta garantía.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS.

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales

- Cuando el producto hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña

- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Sony

Sony Nuevo Laredo S.A. de C.V.
Boulevard Luis Donaldo Colosio km 0,200 Sur.
Módulo Industrial América.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. C.P. 88277
Tel. (867) 711-3000 Fax (867) 711-3035


Para mayor comodidad, pida información en el siguiente correo electrónico: snl.service@am.sony.cor

BCG-34HLD 2-674-857-21

BCG-34HLD 2-674-857-21

Marca: Modelo:

Sony BCG-34HLD

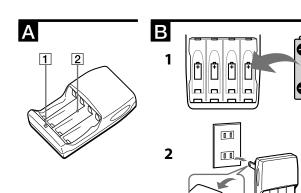

# Português

IMPORTANTES INSTRUÇÕES SOBRE SEGURANCA – GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. PERIGO – PARA QUE SEJA REDUZIDO O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES. Para conexão numa fonte de energia que não seja nos EUA, utilize um adaptador de plugu com uma configuração apropriada para a tomada de energia.

Carregador de Baterias Sony Você acaba de adquirir o Carregador Elétrico Sony, o carregador de baterias que estará lhe proporcionando baterias com excepcional energia e desempenho para os seus dispositivos eletrônicos. O Carregador Elétrico da Sony oferece as seguintes características:

- Principais Características 1: Função de monitoramento de voltagem

- 2: Temporizador de segurança
  3: Detecção de baterias não recarregáveis

   Voltagem 100 V 240 V CA em todo o mundo

### Por favor, leia cuidadosamente as seguintes instruções antes da sua utilização.

O Carregador Elétrico Sony deverá ser utilizado apenas com baterias Sony Ni-MH, tamanhos AA ou AAA que estejam identificadas como "recarregáveis".

# 中文

重要安全說明-保留這些說明。

危險-爲了減少起火或觸電的危險,請留意遵照這些說明。 對於連接到美國以外國家或地區的電源,請使用電源插座相應配置的隨

## Sony 牌充電器

在購買 Sony 牌充電器後,電池充電器將使電子設備所用的電池具備卓越的電力和性能。 Sony 牌充電器具有以下功能:

- 主要功能
- 1:電壓警告功能
- 2:安全定時器 3: 檢測不可充電的電池
- 世界通用電壓 AC 100 V 至 240 V

### 請在使用前仔細閱讀以下說明。

本 Sony 牌充電器應僅可用於標有 "rechargeable (可充電)"的 Sony 牌 AA 或 AAA 尺寸的 Ni- MH 電池。

# 部件(A)

1 發光二極管指示燈

# 裝入充電電池以及充電的方法(B)

1 將 Sony 牌 AA 或 AAA 尺寸的 Ni-MH 充電電池裝入充電器,確保 + 和 - 端子

AA 和 AAA 尺寸的充電電池可組合充電

AA:1 至 4 個電池 AAA:1 至 4 個電池

2 然後將充電器插入正確的 AC 插座(標準 100 V 至 240 V)。 橙色發光二極管指示燈點亮表示已經開始充電。有關充電時間請參閱下表。

本電源裝置應當被正確定位於垂直或水平固定位置。

Parte (A)

2 Compartimento

# Como inserir e carregar as baterias recarregáveis (B) Insira as baterias recarregáveis Ni-MH, tamanhos AA ou AAA dent assegurando o alinhamento apropriado dos terminais (+ e -).

É possível qualquer combinação de baterias recarregáveis AA e AAA.

AA: 1 a 4 baterias AAA: 1 a 4 baterias

 $2\,$  O carregador poderá então ser conectado na tomada de eletricidade AC apropriada (Padrão 100 V – 240 V). O indicador LED de cor alaranjada acenderá, sinalizando que o processo de carregamento

Por favor, consulte a tabela abaixo para o tempo de carregamento.

Esta unidade de energia deve ser utilizada em posicionamento correto, em posição vertical ou de suporte no piso.

Tipo de pilha Pilha de hidreto de níquel-metal		1–4 pilhas
Cycle Energy Azul	NH-AA (2000 mAh), NH-AAA (800 mAh)	Aprox. 7 horas.
Cycle Energy Verde	NH-AA (2700 mAh), NH-AAA (1000 mAh)	Aprox. 8 horas.
	NH-AA (1800 mAh, 2100 mAh, 2500 mAh), NH-AAA (900 mAh)	Aprox. 7 horas.

Os tempos de carregamento acima são aproximações em condições de temperatura variando entre 50°.F – 86°.F (10°.C – 30°.C). O tempo de carga variará de acordo com as condições de carga e a capacidade restante da bateria recarregável.

- Quando o carregador estiver ligado na tomada de eletricidade AC, o indicador LED se acenderá e permanecerá aceso durante o processo de carregamento. O indicador LED se apagará em aproximadamente 7 horas após o carregamento ter iniciado.
- Mesmo quando as baterias estiverem totalmente carregadas, o indicador LED permanecerá aceso por 7 horas.
- As baterias deverão estar totalmente descarregadas, antes de serem recarregadas
- 3 As baterias estão agora prontas para serem utilizadas. Desligue o carregador da tomada de eletricidade AC e remova as baterias do carregador.

- Se o indicador LED não acender, por favor, consulte a tabela de solução de problemas. • As baterias deverão ser inseridas dentro do carregador, antes do mesmo ser ligado à tomada
- As baterias nunca deverão ser guardadas no carregador quando não estiverem sendo
- carregadas.

充電時間

電池類型 Ni-MH 電池		1 至 4 個
藍色 Cycle Energy	NH-AA(2000 mAh),NH-AAA(800 mAh)	約7小時
	NH-AA(2700 mAh),NH-AAA(1000 mAh)	約8小時
綠色 Cycle Energy	NH-AA(1800 mAh,2100 mAh,2500 mAh), NH-AAA(900 mAh)	約7小時

以上時間爲在 10℃ 至 30℃ 溫度範圍內充電的近似時間。充電時間將隨充電條件及

- 將充電器插入 AC 插座後,發光二極管指示燈將點亮並在充電過程中持續亮起。 發光二極管指示燈將在開始充電後的 7 小時內熄滅。
- 即使電池已完全充電,發光二極管指示燈仍將持續亮起 7 小時。
- 應在再次充電之前對電池完全放電。

# 電池即可開始使用。將充電器從 AC 插座中拔出後取出充電器中的電池。

• 如果發光二極管指示燈未開啓,請參閱故障維修表。 • 必須在將充電器插入插座前裝入電池。

### • 未進行充電時,不應將電池存放在充電器中。 故障維修

發光二極管指示燈	原因	解決方法
閃爍	充電電池的壽命已到期限。	裝入新的充電電池。
	充電的電池類型錯誤。	僅可對 Ni-MH 電池充電。
不點亮	充電電池裝入不正確。	正確裝入 Ni-MH 電池,確保 +/- 極性正確。
	充電電池的接觸表面可能 髒了。	請清潔充電電池的 + 和 - 端子以及 充電器。
	插頭的接觸表面可能不太好。	清潔插頭。試一試另外的電源插座。

如果您有其他問題請與 Sony 公司的經銷商聯繫。

### Solução de Problemas

Indicador LED	Possível Causa	Solução
Piscando	A vida útil da bateria recarregável deve ter expirado.	Insira uma nova bateria recarregável.
	Carregando tipos incorretos de baterias.	Carregue apenas baterias recarregáveis Ni-MH.
Não acende	A bateria recarregável não está inserida apropriadamente.	Insira apropriadamente a bateria recarregável Ni-MH. Alinhe os terminais (+ e -).
	A superfície de contato da bateria recarregável pode estar suja.	Limpe o terminal (+ e -) da bateria recarregável e do carregador.
	Possivelmente a superfície de contato do plugue não esteja boa.	Limpe o plugue. Tente outra tomada de A/C.

Contate o seu Representante de Serviços Sony, se tiver perguntas adicionais.

### ADVERTÊNCIA

警告

- Use apenas pilhas recarregáveis Ni-MH, tamanhos AA e AAA.
- Nunca carregue outros tipos de baterias, tais como: Alcalina ou Zinco Carbono, pois isso pode causar com que as mesmas esquentem, vazem ou se rompam, causando ferimento pessoal ou danos materiais.
- O carregador e as baterias podem esquentar durante o carregamento. Isto é normal. Use cautela quando durante o manuseio.
- Utilize o carregador de maneira apropriada para evitar choque elétrico.

- O carregador de bateria deve ser utilizado apenas em ambientes internos. Nunca deixe o
- carregador exposto à chuva ou à neve.
   O carregador deverá ser desligado da tomada de eletricidade quando o processo de carregamento esteja concluído, ou quando o carregador não esteja sendo utilizado.
- Não o derrube ou coloque peso exagerado sobre o mesmo, nem permita um impacto forte
- ao carregador.

   Não desmonte ou remonte o carregador.
- Não desimone ou remoine o carregador.
   As crianças somente deverão utilizar o carregador sob supervisão de adultos.
   Temperatura de Operação: 32°.F -95°.F (0°.C 35°.C). Para otimizar a capacidade de carregamento, carregue as baterias em temperaturas entre 50°.F 86°.F (10°.C 30°.C).
   Não deixe o carregador exposto à luz direta do sol.
   Conserve-o afastado de temperaturas altas.
   Durante a utilização, não cubra o carregador com materiais como cobertores.

切勿對其他類型的電池充電(如 Alkaline 或 Carbon Zinc 電池),否則可能發生電池 過熱、漏液或擊穿,而造成人身傷害或財產損失。

• 充電器的使用溫度範圍爲 0℃ 至 35℃。要獲得最佳充電容量,請在 10℃ 至 30℃

標准Ni-MH電池(帶綠色Cycle Energy標志)未經充電。初次使用充電電池前,必須對其充電。電池和充電器的接觸表面必須保持清潔。

• 請勿使電池發生短路。爲避免其短路,請勿將其與金屬物體(例如,硬幣、發卡、鑰匙

如果電池在部分充電或完全放電的狀態下,不使用而存放六個月以上,再次使用時必須對其

• 僅可使用 AA 或 AAA 尺寸 Ni-MH 充電電池。

正確使用充電器避免電擊。

• 請勿分解或組裝充電器。

溫度範圍充電。

請勿將電池暴露於水。

請勿分解或組裝雷池。

避開高溫。

• 充電時充電器和電池可能變熱,這並非故障。持拿時請當心。

• 請勿使充電器落地或將重物置與其上,或使其受到重擊。

• 兒童須在成人的監督下方可使用本充電器。

• 使用過程中,請勿使用毛毯等物品覆蓋充電器。

• 請勿將充電器暴露於直射陽光下。

Ni-MH 充電電池的用法說明

• 請勿將電池加熱或將其投入火中。

充電和放電數次,以便恢復其原有的容量

• 請勿剝掉電池的標示外皮。

本充電器僅用於室內充電,請勿將其暴露於雨中或雪中。當充電結束時或不使用充電器時,請從電源插座上拔下充電器的插頭。

### Instruções para as baterias recarregáveis Ni-MH

As baterias-padrão Ni-MH (com o logótipo verde Cycle Energy) não estão carregadas. É necessário carrega-las antes da sua utilização pela primeira vez. A superfície de contato das baterias e do carregador deve ser conservada sempre limpa.

- Não deixe as baterias expostas à água.
- · Não esquente as baterias ou jogue-as em chama de fogo

- Não resquente as outerias ou jogue-as en chanta de rogo.
  Não desmonte ou remonte as baterias.
  Não coloque as baterias em curto-circuito. Para evitar um curto-circuito conserve as baterias longe de qualquer objeto de metal (por exemplo: moedas, grampos de cabelo, chaves, etc.).

Se as baterias forem armazenadas sem uso, parcialmente carregadas ou totali descarregadas por seis meses ou mais, elas poderão necessitar de diversos ciclos de carregamento para poderem obter a capacidade original de carga.

# Especificações

- AC 100 V 240 V • Voltagem de entrada na tomada: • Frequência de entrada:
- Saída de carregamento DC 1,2 V
- 360 mA (AA) × 4  $140 \text{ mA} (AAA) \times 4$
- 32°.F 95°.F (0°.C 35°.C) 65 × 105 × 28 mm. • Temperatura de operação: Tamanho:
- 100 g/3,5 onças (baterias não incluídas) · Peso:

### Atendimento ao Cliente

Serviço de atendimento ao midor SONY

Telefone: (011) 3677-1080

規格

 電源輸入電壓: 輸入頻率:

充電輸出:

AC 100 V 至 240 V 50/60 Hz

DC 1.2 V

 $360 \text{ mA (AA)} \times 4$  $140 \text{ mA (AAA)} \times 4$ 

 使用溫度: 0°C 至 35°C 65×105×28 mm(寬/長/高)

• 重量: 100 g(不包括電池)

